



Verwijderen van de EGR op de Volkswagen Golf V endurance;

- Verwijder het complete luchtfilterhuis (LET OP!! Dop alle opengaten af!!)
- Verwijder de gehele inlaatslang
- Verwijder de stalen EGR pijp (2x flens 1x moer halverwege)
- Verwijder de kleine slang van de alu leiding die naar de EGR gaat
- Verwijder de zwarte stalen leiding die van het plastic y-stuk naar de EGR gaat
- Verbuig de voorste alu leiding naar voren (zie foto) (LET OP!! Gebruik geen tang en knik de leiding niet!!)

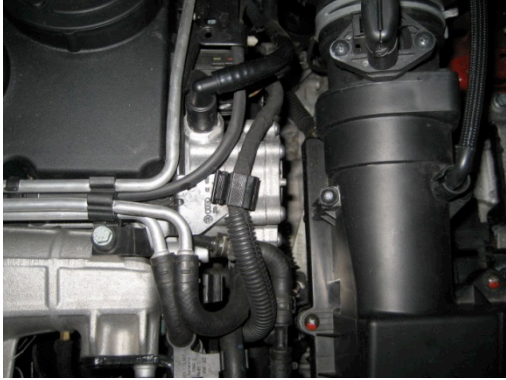

Orgineel

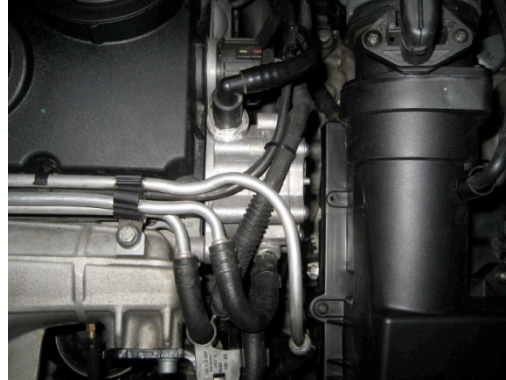

VW Endurance cup aangepast

- Verwijder de vacuum slang op de EGR
- Dop de vacuum slang af zodat er geen druk in of uit kan
- Haal de flens op de turbo los
- Haal dikke kv slangen van EGR op motor los (LET OP!! Er loopt koelvloeistof uit!!)
- Verwijder het motortakeloog (kans op snijden van slangen is te groot)
- Verwijder de EGR (omhoog is er voldoende ruimte voor)
- Gebruik de vraagteken slang om de koelvloeistof pijpjes door te verbinden



Vraagteken slang



Doorverbinding kv slangen

- Monteer een stalen afdekplaatje van minimaal 8mm dikte waar EGRpijp zat op de inlaat en uitlaat
- Monteer het gehele inlaat systeem
- Vul het koelvloeistof nivo bij!!